


# AV kosketuskäyttöliittymän Pikakäyttöohje

Maari C-D Mikroluokka


- 1 Aloita painamalla Aloita-painiketta tai kytkemällä esityskaapeli.



- 2 Käynnistä esitys valitsemalla esitettävä lähde vasemmalta.

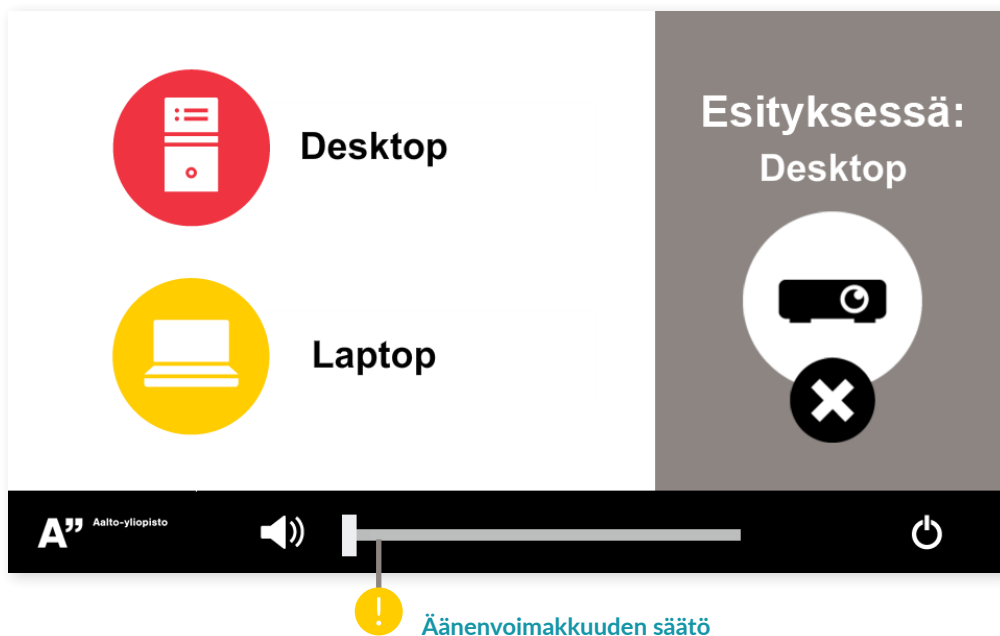

- 3 Esitys keskeytetään sen yhteyden ilmestyvästä rastista: 

-  Muista sammuttaa järjestelmä käytön jälkeen vasemman alanurkan sammutuspainikkeesta.

Vastaa myös varmistuskysymykseen "sammuta", jolloin AV-laitteet sammutetaan ja järjestelmä palautuu alkutilaansa.

Valkokankaat nousevat automaattisesti muutaman minuutin kuluttua järjestelmän sammutuksesta.